

MOTOVIEW2GO

Motorcycle Dual Lens Helmet Camera



GADGIT®





טעינת המצלמה

לטעינת המצלמה יש להשתמש עם כבל ה-USB המצורף לערכה ולחברו למטען USB סטנדרטי 5V או משקע ה-USB במחשב. נורית חיויי הטעינה (אדומה) תישאר דלוקה כאשר הסוללה בטעינה ותיכבה כאשר הסוללה תיטען במלואה. טעינה מלאה תארך בין 2 ל-3 שעות. ניתן לחבר למצלמה מטען נייד ולהמשיך לצלם תוך כדי טעינה ולהאריך את זמן הצילום. *המצלמה אינה מוגנת מים כאשר מכסה שקע הטעינה אינו סגור היטב.

הכנסת כרטיס הזיכרון

1. פתח את מכסה שקע כרטיס הזיכרון
2. יש להכניס את כרטיס הזיכרון לשקע המיועד *השתמשו עם כרטיס זיכרון מסוג MicroSD Class 10 ומעלה. *המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון בנפח של עד 128GB
3. אין להוציא את כרטיס הזיכרון בזמן הקלטה.
4. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון לפני השימוש הראשוני.

ניתן לפרמט את הכרטיס בדרכים הבאות:

אופציה ראשונה: כאשר המצלמה דלוקה (לאחר הכנסת כרטיס הזיכרון) יש ללחוץ על לחצן השליטה 5 לחיצות קצרות מהירות. כאשר פרמוט הכרטיס בוצע בהצלחה, נורת החיווי הלבנה תהבהב מספר פעמים והמצלמה תרטוט 3 פעמים. חשוב: לביצוע פעולת הפירמוט, על המצלמה להיות במצב המתנה (לא במצב הקלטה) ומצב WIFI כבוי.

אופציה שנייה: כאשר המצלמה דלוקה ומחוברת באמצעות ה- WIFI לטלפון, יש לפתוח את האפליקציה ותחת הגדרות ללחוץ על "Format". כאשר הפירמוט יסתיים בהצלחה, תתקבל הודעת "Format Success"

*המצלמה אינה מוגנת מים כאשר מכסה שקע כרטיס הזיכרון אינו סגור היטב.

שימוש במצלמה

1. להפעלת המצלמה יש ללחץ על לחצן השליטה למשך 3 שניות. המצלמה תרטוט פעם אחת.
2. כאשר המצלמה פועלת, נורת חיווי ההקלטה הלבנה תדלוק.
- לאחר מספר שניות המצלמה תתחיל לצלם באופן אוטומטי ונורת חיווי ההקלטה הלבנה תהבהב.
3. להפסקת ההקלטה, יש ללחוץ לחיצה אחת קצרה על לחצן השליטה.
- המצלמה תרטוט פעם אחת ונורת חיווי ההקלטה הלבנה, תדלוק באופן קבוע.
- להפעלת ההקלטה מחדש, יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן השליטה והמצלמה תרטוט פעם אחת ונורת חיווי ההקלטה הלבנה תהבהב.
4. במידה ובמצלמה אין כרטיס זיכרון או שיש שגיאה בקריאת הכרטיס, לאחר ההדלקה, המצלמה תרטוט 3 פעמים ונורת החיווי הלבנה יחד עם נורת החיווי הירוקה, יבהבו בהוב מהיר.
5. לכיבוי המצלמה יש ללחוץ לחיצה ארוכה של 3 שניות. בתהליך הכיבוי, מצלמה תרטוט פעמיים.

שימוש בקישור WIFI לטלפון

1. לכיבוי/הפעלת מצב WIFI יש ללחוץ שתי לחיצות קצרות מהירות על לחצן השליטה כאשר המצלמה דלוקה. עם הפעלת מצב WIFI במצלמה, נורת החיווי הכחולה תהבהב למשך דקה אחת (מצב חיפוש), במידה ולא נוצר חיבור לטלפון במהלך החיפוש הנורה הכחולה תכבה. כאשר נוצר חיבור בין המצלמה לטלפון באמצעות WIFI, נורת החיווי הכחולה תדלוק קבוע.* אם יתבצע כיבוי למצלמה כאשר מצב WIFI פעיל, מצב WIFI יידלק אוטומטית בהפעלת המצלמה מחדש.
2. לקישור המצלמה לטלפון באמצעות ה- WIFI יש תחילה להפעיל מצב WIFI במצלמה. בטלפון יש לחפש את MotoView2Go ברשימת הרשתות הזמינות וללחוץ להתחברות. סיסמת ברירת המחול: 12345678.
- כאשר חיבור ה- WIFI לטלפון בוצע בהצלחה, ניתן לפתוח את האפליקציה ולהתחיל בשימוש.

אפליקציית לטלפון


ניתן להוריד את האפליקציה VF CAM מחנות גוגל או אפל סטור.



Android VF Cam



iOS VF Cam

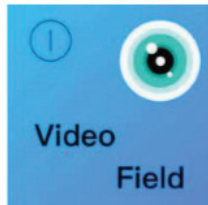

האפליקציה מאפשרת הפעלה/הפסקת צילום וידאו, צילום תמונות סטילס, צפייה והורדה לטלפון של סרטונים ותמונות וכמו כן לשנות את ההגדרות של המצלמה.
*בכדי לצפות או להוריד סרטונים/תמונות, לשנות הגדרות או לפרמט את הכרטיס, יש תחילה להפסיק את הצילום על ידי לחיצה על הכפתור האדום באפליקציה.
*שימוש באפליקציה יגביר את צריכת הזרם ויקטין את משך זמן השימוש בסוללה.

סוללה מובנת

למצלמה סוללה מובנת מסוג Li-ion בנפח של 1,600mAh המאפשרת שימוש רציף במצלמה למשך כשעתיים וחצי.

נורת חיווי סוללה

נורת החיווי הירוקה נותנת חיווי על מצב הסוללה
נורת החיווי דולקת קבוע: קיבולת הסוללה לפחות 50%
נורת החיווי מהבהבת איטי: קיבולת הסוללה בין 30% ל- 50%
נורת החיווי מהבהבת מהיר: קיבולת הסוללה מתחת ל- 30%

מערכת חכמה לחיסכון באנרגיה

למצלמה חיישן חכם G-Sensor.
כאשר המצלמה דלוקה והיא במצב סטאטי ללא תנועה, היא תכבה באופן אוטומטי לאחר 3 דקות.
*בשימוש עם חיבור מקור מתח חיצוני למצלמה, מצב חיסכון באנרגיה מושבת והיא לא תכבה אוטומטית לאחר 3 דקות.

שלט אלחוטי

למצלמה שלט אלחוטי המאפשר צילום תמונות סטילס וכן שמירת קבצים חשובים בספריית הקבצים המוגנים אשר לא יימחקו אוטומטית בתהליך הקלטת ה"לופ" וניתנים למחיקה רק באופן ידני.



נורת חיוני אדומה

הנורה תדלק בזמן צילום תמונה

לחצן נעילה

לחיצה קצרה תנעל את הקובץ הנוכחי (המצלמה תרטוט פעם אחת)

לחצן צילום

לחיצה קצרה לצילום תמונה (המצלמה תרטוט פעם אחת)

נורת חיוני ירוקה

הנורה תדלוק בזמן נעילת קובץ

חיבור המצלמה למחשב

יש לחבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה-USB המצורף לערכה.
עם הדלקת המצלמה, המחשב יזהה את המצלמה כהתקן זיכרון חיצוני ויפתח את ספריית הקבצים השמורים בכרטיס.
ניתן לצפות, למחוק או להעתיק את הקבצים הרלוונטיים בקלות למחשב.



קיבוע המצלמה בקסדה

ניתן לבחור להתקין את המצלמה בצד הקסדה או בחלק העליון שלה. התקנת המצלמה בחלק העליון של הקסדה תאפשר צילום מקיף יותר של סביבת האופנוע מלפנים ומאחור. מומלץ למצוא את המיקום הנכון לקיבוע המצלמה עוד לפני הדבקת התושבת לקסדה. ניתן להיעזר באפליקציה בכדי למצוא את המיקום הטוב ביותר וזאת על ידי צפייה בשידור החי מהמצלמה לטלפון.

מפרט טכני

סנסור: SONY IMX307

צמצם: F/1.9

זווית צילום: קדמי 140°, אחורי 140°

תמונה: JPG High Quality

וידאו: MP4 H.264

חולוציה: FHD 1920x1080P 30fps Dual channel

סוללה: 1600mAh

זמן פעולה: 2.5 שעות

גודל: 110x40x33mm

משקל: 104 גרם

כרטיס זיכרון: Micro SD Max. 128GB

WIFI מובנה

מיקרופון מובנה

שלט רחוק לצילום תמונות ונעילת קבצים

רישום מוצר באתר www.gadgit.co.il

רישום המוצר באתר יאפשר לכם לקבל מאיתנו עדכונים לגבי המוצר לרבות עדכוני תוכנה שיתעדכנו מפעם לפעם.

הפעל אחריות דיגיטלית למכשירך

וקבל חודשיים אחריות נוספת מתנה*!

*מותנה בהפעלת אחריות דיגיטלית תוך 30 יום מתאריך הרכישה

להפעלת האחריות הדיגיטלית יש להיכנס לתמיכה באתר החברה www.gadgit.co.il

תקופת האחריות הינה למשך 12 חודשים מיום הרכישה,

ותקפה אך ורק בצרוף חשבונית הקניה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

במידה והופעלה אחריות דיגיטלית תוקף האחריות יהיה 14 חודשים מיום הרכישה

אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 14 ימי עבודה (מיים מסירת המוצר בתחנת שירות או החנות שבה נרכש המוצר), כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. החברה רשאית לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מחשיפה לטמפרטורות קיצוניות, תנאי מזג אוויר קשים, לחות או רטיבות כתוצאה משימוש שלא בהתאם להוראות. האחריות אינה מכסה פגם כתוצאה מנפילה ו/או חלקי פלסטיק חיצוניים שנשרטו או ניזוקו לאחר הרכישה, שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש, זדון או רשלנות של הצרכן, שבר מכול סוג שהוא, במקרה של תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, או כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן. סוללה הינה מוצר מתכלה והאחריות לסוללה תקפה רק כאשר ביצועי הסוללה בתקופת האחריות נמוכים מ- 50% הביצועים שצוינו בעת רכישת המוצר.

שימו לב! יש להקפיד ולוודא שכיסוי המגן של שקע הטעינה ושקע כרטיס הזיכרון סגורים היטב.

תיקון במקרה של חדירת מים כתוצאה מכך שהכיסויים לא נסגרו היטב לא יהיה במסגרת האחריות.

בכל מקרה של שאלה או תקלה במוצר, ניתן לפנות אלינו באמצעות האתר או בטלפון: 054-4938884

בימים א'ה-בין השעות 09:00-17:00

GADGIT[®]
www.gadgit.co.il

טל: 054-4938884
info@gadgit.co.il


מאז 1993
שחורי תקשורת